


Příprava drátu – DEHNalu



Vytvoření ohnutí o 90° rovnačkou

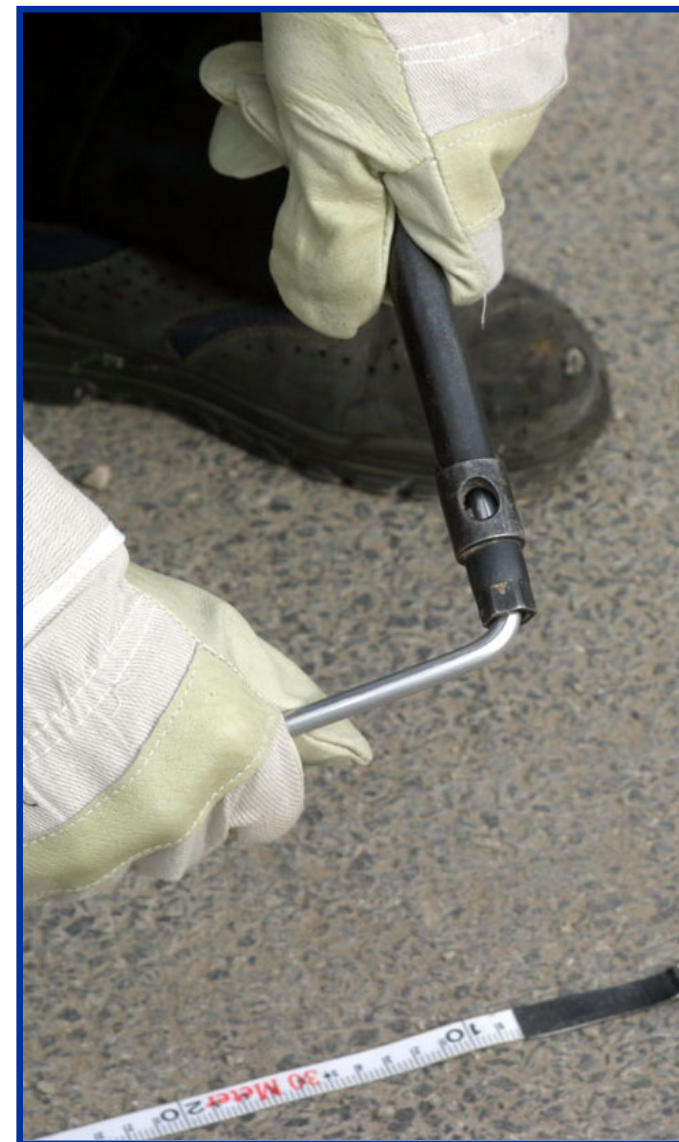


Fixace konce



Upnutí drátu do sklíčidla vrtačky



Stáčení DEHNALU-drátu

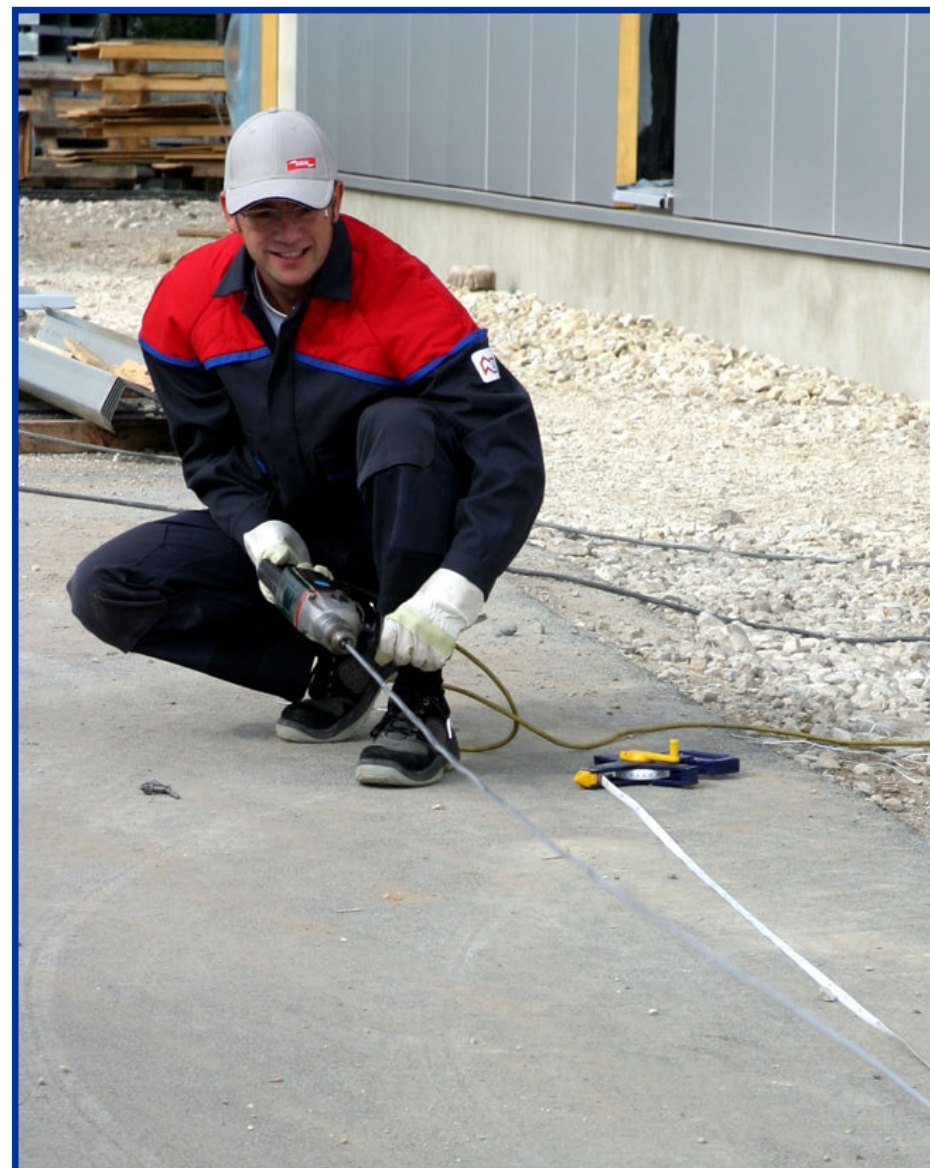



Stáčení DEHNALU-drátu předtím - potom



Lit: ...



Drát stočený

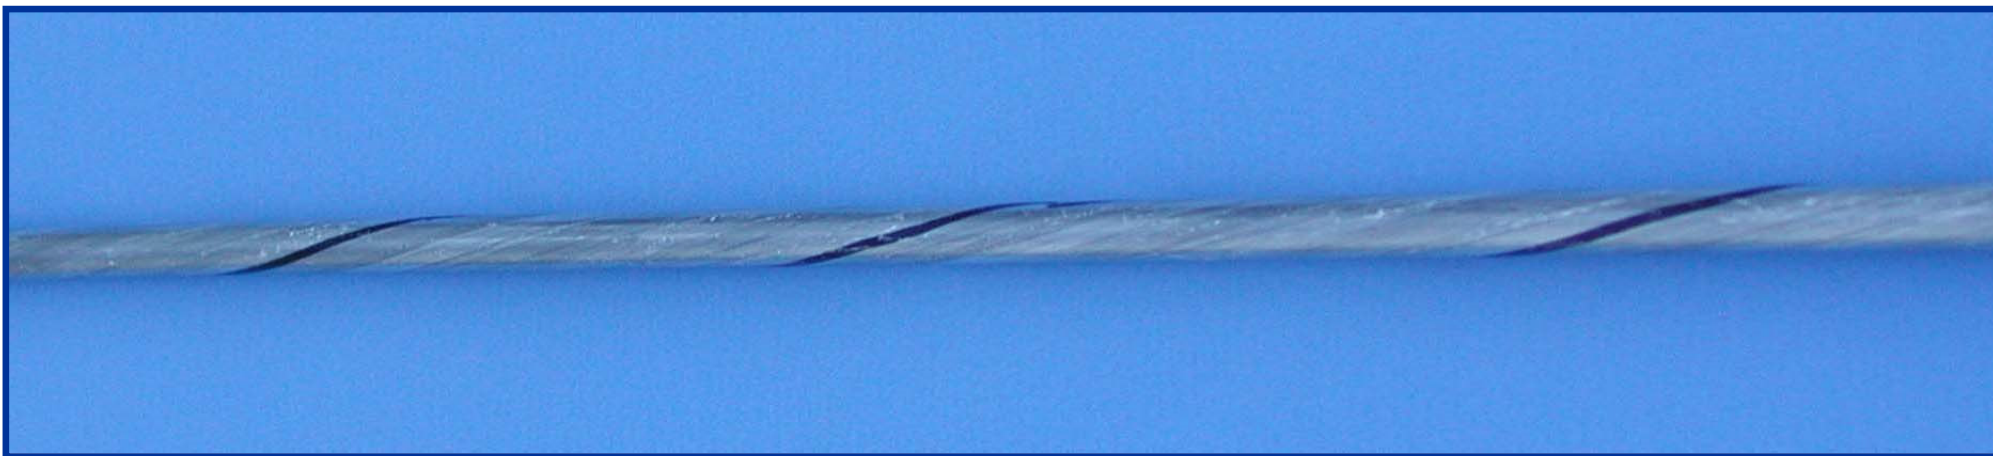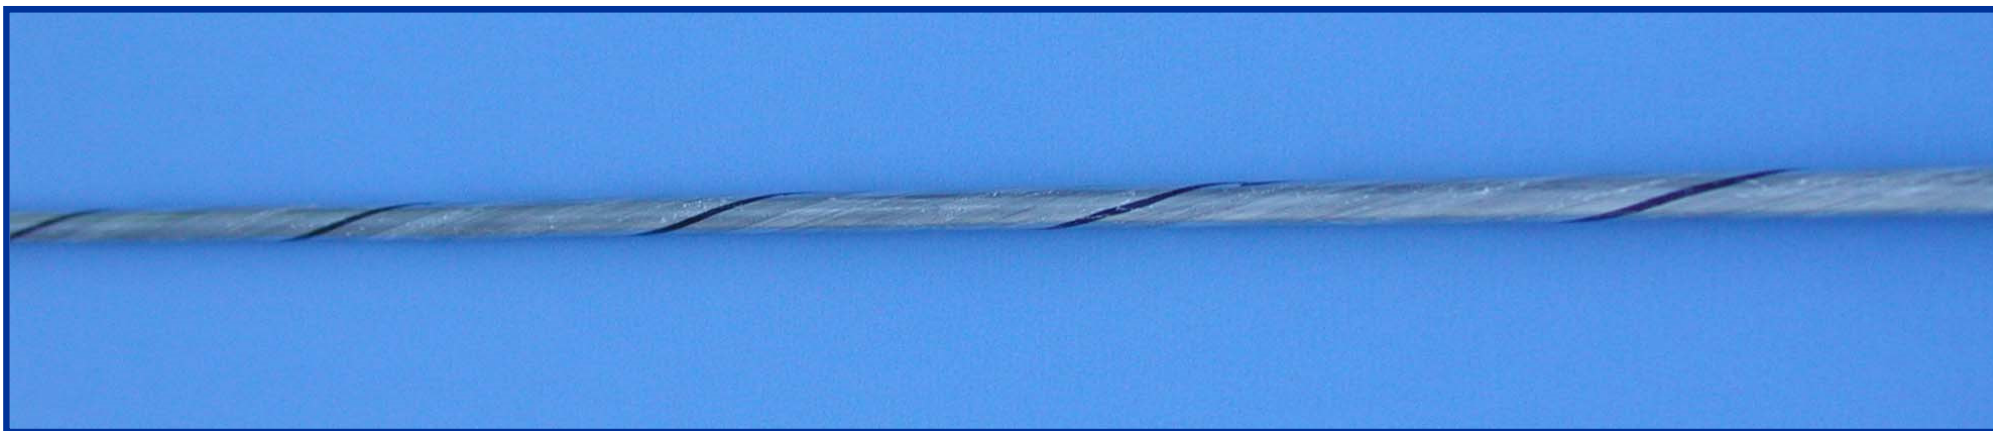

Zhruba 10 otáček na metr délky



Jímače z drátu 0,2-0,5 m




Nekvalitní drát, díky nehomogenitě materiálu dochází k „naštosování závitů“, k vybočení, snížení průměru a přetržení vodiče.



Pracovní příprava: rozvinutí drátu




Pracovní příprava: rovnání drátu

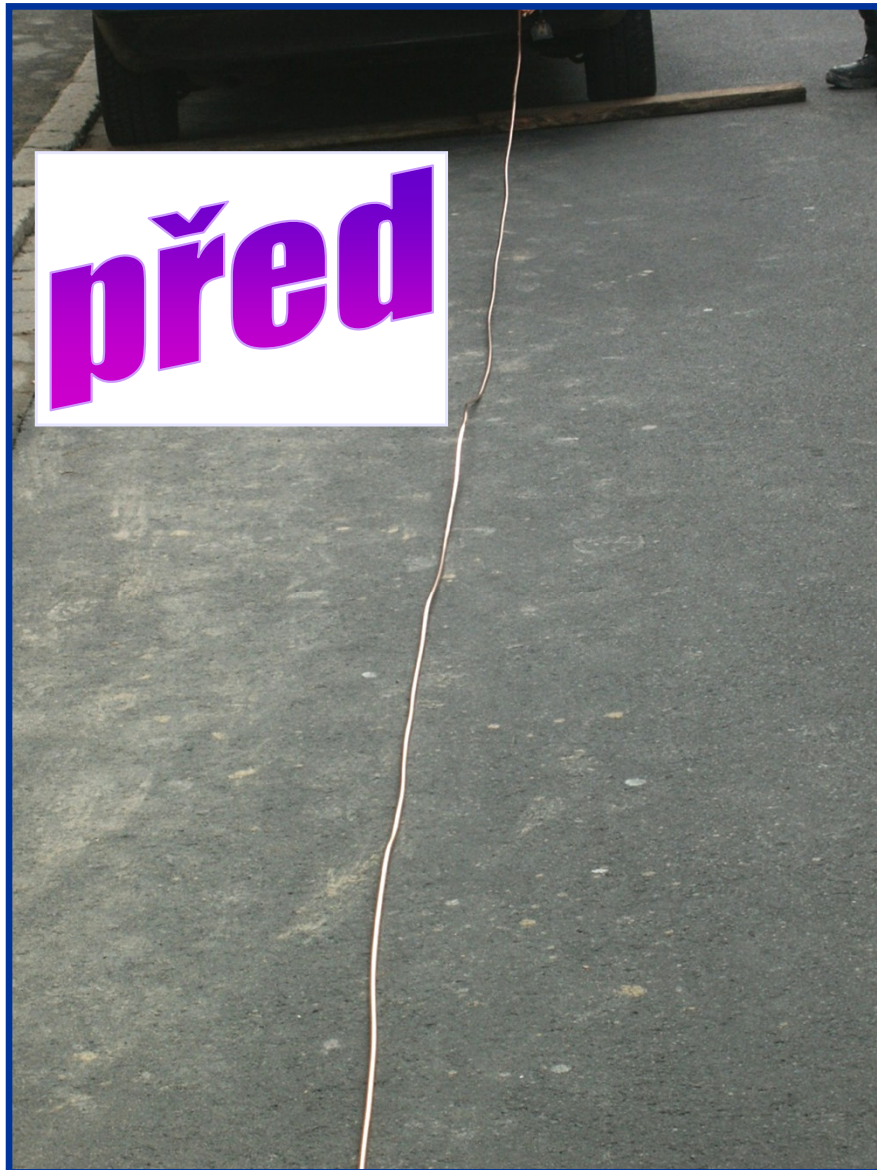

po



Jímače z drátu 0,2-0,5 m

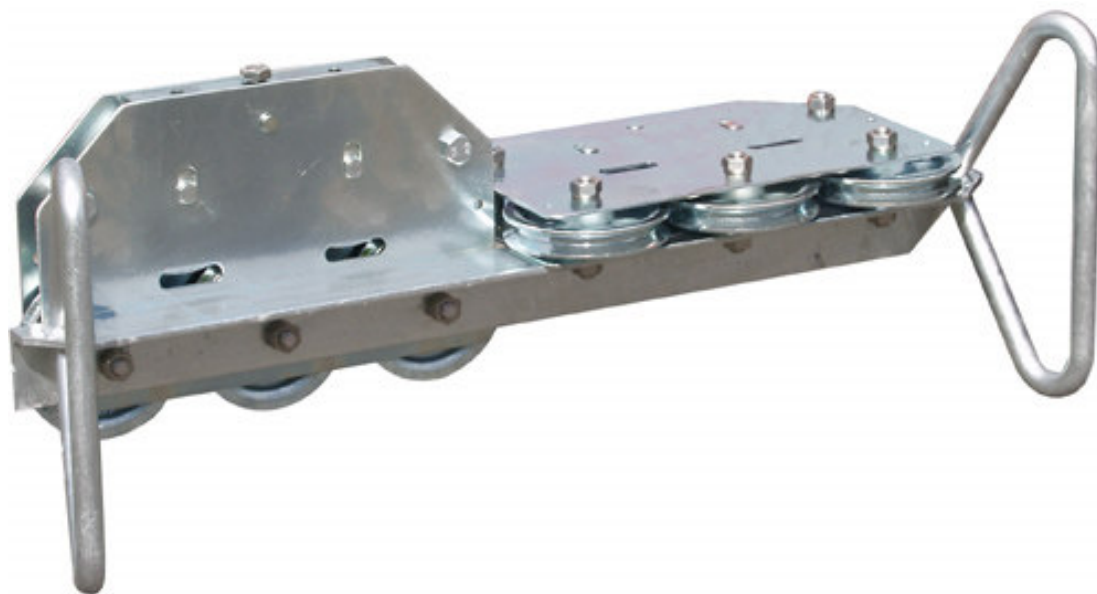

- Ruční rovnačka Obj.č. 597 005

- Ruční rovnačka Obj.č. 597 004



Jímače z drátu 0,2-0,5 m



- Vozíková rovnačka Obj.č. 597 006

